


Accessoires

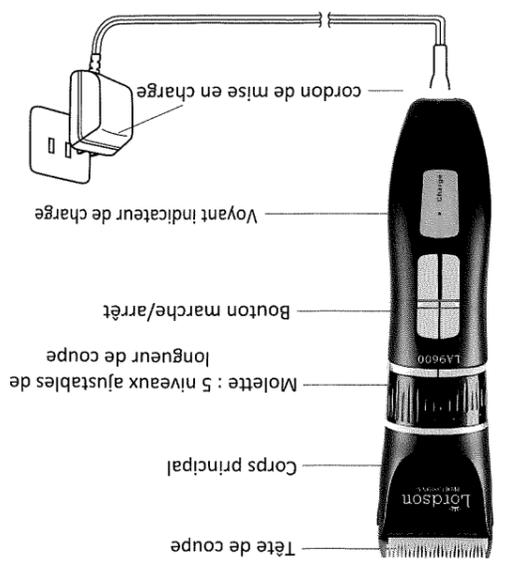

Identification des pièces

Lordson

**Tondeuse pour animaux
Modèle professionnel
Mode d'emploi**



- Equipée de 2 batteries au Lithium grande capacité pouvant être remplacées à tout moment qui permettent d'utiliser la tondeuse en continu
- 2 Têtes de coupe en acier inoxydable et contre-peigne en céramique pour un tranchant très efficace et résistant
- Utilise un moteur en continu de 3.7V
- 5 niveaux ajustables de longueur de coupe
- Charge rapide de 2 heures pour une autonomie exceptionnelle de 280 minutes
- Faible vibration en fonctionnement
- 4 Sabots de 3, 6, 9, et 12 mm

※ Il est fortement recommandé de n'utiliser que le cordon chargeur d'origine

Importé par : SAREF
33290 BLANQUEFORT
sarefsas@gmail.com

Caractéristiques


Nom du produit : tondeuse pour Animaux, Modèle Professionnel
Modèle : LA9600
Adaptateur : entrée : AC 110 240V 20/60HZ Sortie : DC 5.0V 1500mA
Temps de charge : 2 Heures
Autonomie : 280 minutes
2 Batteries : 3.7V 1400mah Type de batterie : Lithium

Mise en charge de la tondeuse

1. Branchez le cordon de charge à la tondeuse.
2. Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt, puis branchez le cordon à la prise électrique.
3. La lumière du voyant indicateur de charge commence à clignoter rouge. Lorsque la batterie est chargée le voyant passe au vert.
4. Après deux heures de charge, débranchez l'appareil et poussez l'interrupteur sur marche pour mettre la tondeuse en fonction.

Mise en charge de la batterie

1. Mettez l'interrupteur sur arrêt.
2. Retirez la batterie.
3. Branchez le cordon de charge à la batterie et branchez-le à la prise électrique.
4. Le voyant indicateur de charge clignote en rouge lors de la charge, il passe au vert lorsque la batterie est complètement chargée.
5. Remettez la batterie dans l'appareil et poussez l'interrupteur en position marche pour mettre la tondeuse en fonction.

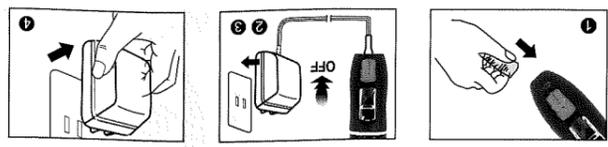

Utilisation de la tondeuse en mode secteur (avec le cordon branche)

- 1/ Branchez la prise du cordon chargeur à la tondeuse.
- 2/ Assurez-vous que l'interrupteur est en position arrêt et branchez le cordon coté adaptateur à la prise électrique.
- 3/ Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position ON et commencez son utilisation.

Remarques sur le chargement

- 1/ Lors du chargement, la température ne doit pas être inférieure à 5°C ni supérieure à 40°C
- 2/ Le temps de charge est d'environ 2 heures, et après 3 ou 4 charges la batterie optimise sa performance.
- 3/ La durée d'autonomie de la batterie est directement liée au temps de charge. Avant la 1ère utilisation, mettez la tondeuse en charge plusieurs heures pour que la charge soit complète.
- 4/ La batterie ne doit pas être rechargée en permanence mais que quand elle est pratiquement ou totalement vide.
- 5/ Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de l'utiliser.
- 6/ est pratiquement ou totalement vide.


Changement de la batterie

- 1/ Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position OFF
- 2/ Appuyez sur le bouton PUSH à l'arrière de la tondeuse et désembotez doucement la batterie
- 3/ Réembotez la seconde batterie chargée dans la même position, un click vous indique que la batterie est bien positionnée.
- 4/ Mettez l'interrupteur marche/arrêt en position ON et commencez son utilisation.



Mise en place des sabots

- 1/ De chaque coté de la tête de coupe, il y a une encoche. Placez le sabot sur la tête de coupe de telle sorte que la pièce intérieure du sabot s'emboîte dans l'encoche de droite puis appuyez sur le sabot pour que la pièce intérieure de l'autre coté du sabot s'emboîte dans l'encoche de gauche, jusqu'à entendre le « click » (figure 1)
- 2/ Extraire le sabot d'un des cotés pour retirer l'autre côté (figure 2)

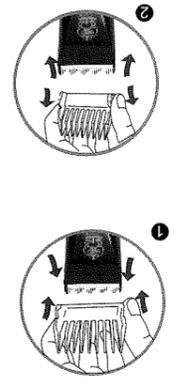

Réglage de la longueur de coupe

- 1/ Tournez la mollète de 1 à 3 vers la gauche ou la droite selon la longueur souhaitée.
- 2/ Chaque cran correspond à une longueur de coupe.




Garantie et Service

- 1- La garantie est de 2 ans à compter de votre date d'achat.
- 2- Pendant sa durée, la garantie prend en charge gratuitement toute réparation de panne ou vice de fabrication, et conserve le droit de décider d'une réparation ou d'un échange.
- 3- Pour obtenir la prise en compte de la garantie, envoyez l'appareil complet avec votre facture d'achat, à un centre service agréé Lordson.

Cette garantie ne couvre pas :

- 1- Les détériorations dues à une utilisation inappropriée.
- 2- La casse due à un choc
- 3- Les détériorations dues à des réparations non effectuées par un centre agréé Lordson
- 4- L'usure due à l'utilisation de la tondeuse (la tête de coupe est une pièce d'usure non garantie)


Nettoyage de la tondeuse



- Poussez la lame avec le pouce pour l'enlever (1er pictogramme)
- Appuyez sur le support de lame (partie en plastique). Vous écarterez ainsi le contre-peigne de la lame. Utilisez ensuite la brosette pour nettoyer les résidus de poils
- N'enlevez jamais le ressort de la lame, cela pourrait créer un dysfonctionnement
- Après le nettoyage, versez 2 à 3 gouttes d'huile sur la lame pour bien en conserver le tranchant et remettez la tête de coupe en place (assurez-vous que vous entendez le « click », cela signifie que la tête de coupe est bien emboîtée)

Attention

- 1- Seul un professionnel peut démonter cette machine
- 2- Garder l'appareil à l'abri de toute humidité
- 3- Ne pas utiliser d'essence ou alcool pour nettoyer la tondeuse. Utilisez uniquement un chiffon sec
- 4- Ne pas mettre l'appareil en charge si la température est négative ou supérieure à 40° c

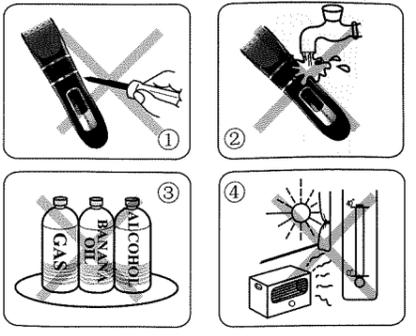

- Il est fréquent d'avoir un léger échauffement de l'appareil quand il est en charge
- Lors de la mise au rebut de la tondeuse, les batteries au lithium doivent être déposées dans les endroits agréés qui respectent l'environnement


Préparation avant la tonte

- Pour l'efficacité de la tondeuse et préserver la durée de vie de la lame**
- 1-Brossez bien l'animal pour que le poil soit prêt à être tondu
 - 2-Si le poil du chien est sale, collé, il faut le laver, sécher et brosser avant de tondre
- Enlevez bien les nœuds ou coupez-les avec des ciseaux avant de tondre



Sens de la tonte

- 1-Tondez dans le sens des flèches, comme indiqué
- 2-Enlevez les résidus de poil au fur et à mesure

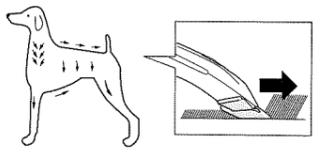

La tonte des zones sensibles

- A - La tête**
- 1-tondez dans le sens opposé au poil
 - 2- S'il y a des nœuds, enlevez les à la main avant de tondre
- B - L'abdomen**
- Tondez de la partie inférieure vers la partie supérieure. Soyez très prudent sur la poitrine, les mamelles et les parties sensibles du chien pour ne risquer de blesser
- C - Les pattes**
- 1-Tondez du poitrail vers le bout des pattes
 - 2-Redoublez de prudence vers le bout des pattes
 - 3-Attention aux coussinets qui peuvent être facilement blessés
- D - Sous la queue**
- Le sens de la tonte est : de l'anus vers l'extérieur, dans le sens des poils

